


ご使用の手順

1 電池を入れる

本製品を湿気の少ない平らな場所に置いて3ヶ所の留め具をはずし、ケースを開きます。電池プタを開け、本体の表示に従って、単3形乾電池（1.5V）4本を正しくセットしてください。

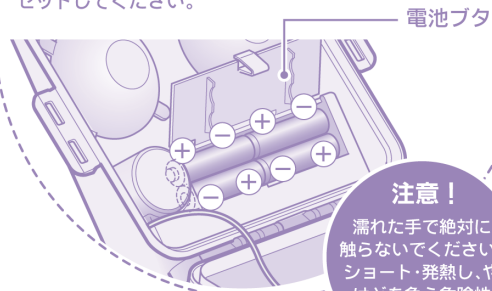

注意！
濡れた手で絶対に触らないでください。ショート・発熱し、やけどを負う危険性があります。

2 ポータブル機器を接続、再生

ステレオミニプラグをポータブル機器のヘッドホン端子またはライン出力端子に接続し、ポータブル機器をケース内に設置してください。ポータブル機器のプレイボタンを押し、音楽を再生、選曲してください。浴室内でケースを開けて機器を操作することはできませんので、必ず再生モードの設定を済ませておいてください。




注意！
ヘッドホン端子につないだ場合、必ずポータブルオーディオ機器のボリュームを適当な音量に上げておいてください。

3 ケースを閉じて電源オン

3ヶ所の留め具をきちんと留めてください。その際、コードを挟まないように注意してください。




電源スイッチ／ボリュームつまみを右に回すと「カチッ」と音がして電源が入り、インジケータが黄緑色に点灯します。さらに右に回すと、音量が大きくなります。

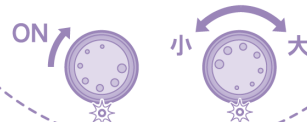

4 設置する（浴室で使用する場合）

シャワーなどの水が直接かからない平らで安定した場所に正立させて設置してください。設置場所、設置方法については「安全上のご注意」をよくお読みください。

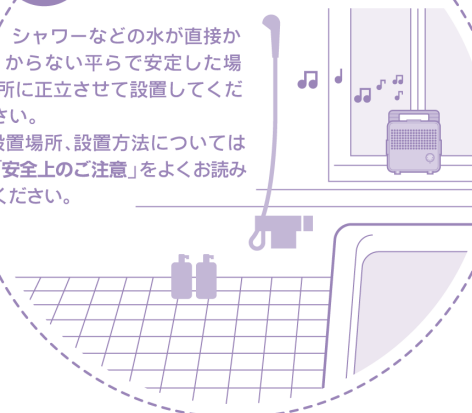


5 使い終わったら

電源スイッチ／ボリュームつまみを「カチッ」と音がするまで左に回します。電源インジケータが消灯して電源が切れます。




使用後は浴室に放置せず、湿気の少ない部屋の平らな場所に本製品を置き、ケース外側に付いた水滴を十分に拭き取り、中の機器を取り出してください。もしケース内側に水滴が付いていた場合は、しっかりと拭き取ってください。

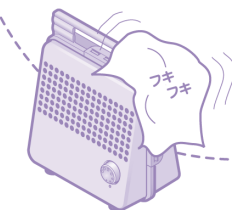

注意！
本体の電源スイッチをOFFにしてもポータブル機器は動いていますので、ご使用後のスイッチの切り忘れにご注意ください。

各部の名前とはたらき

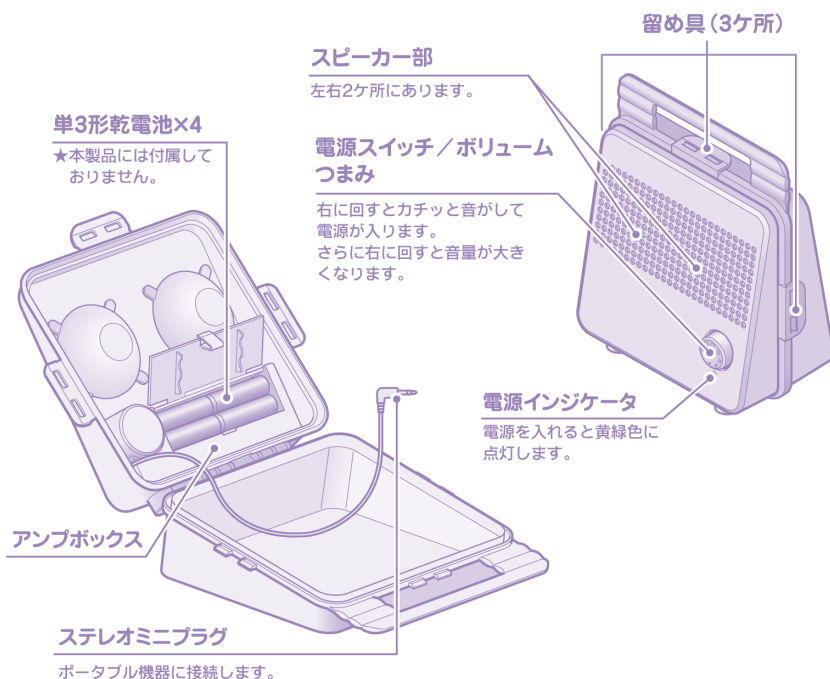

おもな仕様

電 源	： DC 6V（単3形乾電池×4）
音声入力端子	： φ3.5mmステレオミニプラグ
最大出力レベル	： 0.25W + 0.25W
スピーカ－	： 防滴ステレオスピーカ－ 57mm 8Ω×2個
消費電流	： 最大100 mA
外形寸法	： 215.5（H）×188.7（W）×100（D）mm
質 量	： 460 g（乾電池を除く）
材 質	： 本体：ポリプロピレン／パッキン：シリコンゴム

- 収納可能な機器の最大寸法…… 155（H）×155（W）×30（D）mm
- 電池寿命のめやす（単3形アルカリ乾電池の場合）
連続オーディオ再生（ボリューム最大）……………13時間
※上記は、新しい乾電池を使用した場合のめやすです。
必ずしもこの数値とは限りませんので、あくまで参考としてください。

本製品は、浴室などでお使いいただける防沫（＊）仕様となっていますが、水や湯に浮かべたり、中に沈めて使用することはできません。

（＊）防沫型：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの（JIS日本工業規格で定められている防水の種類）

保証とアフターサービス

本製品の保証期間はご購入日から1年間です。正常な使用状態（取扱説明書、安全上のご注意に従った使用状態）で保証期間内に故障した場合は、製品を無償修理いたします。ご購入の販売店に製品と保証書（取扱説明書内）を必ずご持参ください。（保証書は保証期間の確認のため必要となりますので大切に保管してください。）使用上の誤り、または移動・落下などにより故障および損傷した場合は、保証期間内でも有償修理となります。また、この製品は一般家庭用として作られたものです。営業目的で使用し、故障した場合も同様に有償修理となります。

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

使用上の誤りにより接続したポータブル機器が破損した場合は、当社で保証・責任は負いかねますのでご了承ください。

カスタマーサポートセンター（全国フリーフォン）
☎0070-800-8181-22

受付 月曜～金曜 9:30～17:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00
（日曜・祝日・弊社休日は除く）

<ご注意>フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。